

圆形贴布小包



前面



背后



制作步骤

1 用绣花机做圆C



将绣花衬烫在绣花C布的背面。



将布装入绣花框后 按装绣花框在机器上。



用1-2个颜色绣花。



将衬放在绣花框上用于绣圆形。



更换面线和底线成缝纫线并继续进行绣花。



熨斗烫平沿缝边3mm剪下圆。




将衬的中心剪一个口。



将圆的表布翻出并烫平。

2 制作圆A和B
用裁切机制作圆形模型

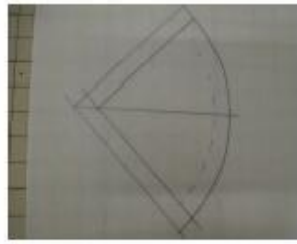

圆A



将布条缝合，缝边7mm




将型纸沿缝份对齐



用水消笔标记轮廓和关键点



切割曲线

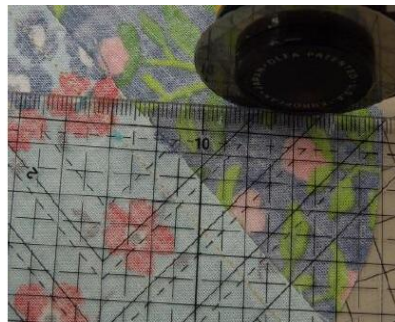

在关键点留7mm缝份裁切



将每一组相互缝合在一起，缝份往一边倒
但是中心的缝份是要向四周打开的。
将冷冻纸放在圆形的中心

圆B




布片缝合



将冷冻纸放在布组的背面中心位置。



将衬放在圆形的正面并用熨斗烫平。

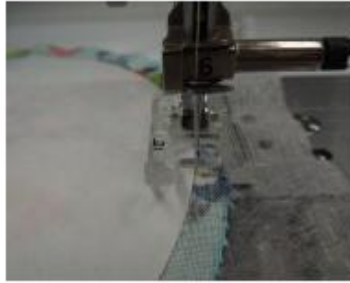

沿冷冻纸边缘缝一圈
压脚：透明压脚
针迹长度：1.6mm



在中心位置开2cm的小口



翻出圆并烫平



贴布



使用模型绘制轮廓



沿圆的边缘缝合

压脚：透明压脚

针迹：2种暗缝针迹（V系列 Q-13）

宽度：0.5mm——1.0mm

长度：1.6mm——1.8mm



将贴圆部分的表布从背后沿圆内侧剪掉



在表布上自由绗缝


压脚：开口自由绗缝压脚

针迹：中心针位直线针迹

送布牙：方下




将表布和里布对折起来，放上型纸沿轮廓剪下。

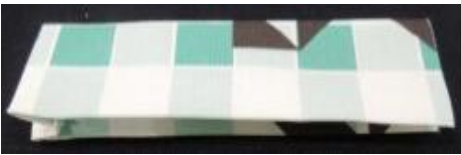

折叠并熨烫包衬布

吸扣A型的安装

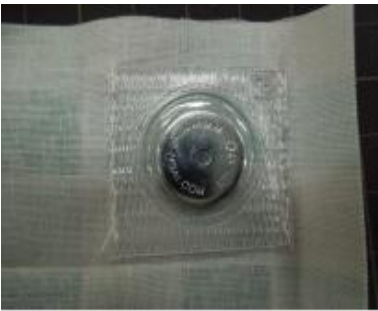

将铺棉放在另外一边



缝合四周



制作吸扣圆，与做圆同理

将吸扣剪成圆

将吸扣插入小碎花布中




缝吸扣圆与缝贴补圆同理

吸扣B型的安装



将吸扣放在布料的正面

把布样放在上面

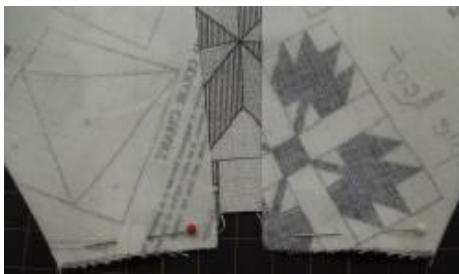

折表布和里布



缝合表布和里布



如图折叠布
并用珠针固定

把影印纸放在桌子上。把纸剪成以下。



制作内部的口袋



沿PVC边缘将拉链的两侧画线



将水溶性两面胶带贴在
离PVC边缘1mm处



将拉链与PVC边缘对齐放。



将水溶性两面胶粘带粘在拉链边缘




沿水溶性两侧的胶带将缎带放在拉链上。



在缎带的两边缝合
压脚：I拉链压脚
针迹：中心位直线



用同样的方式将拉链贴到三张PVC上

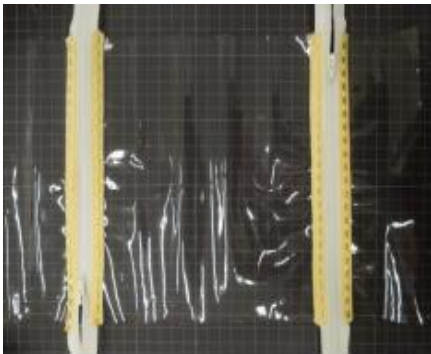

在拉链上缝止滑线






将拉链和织带与PVC的长度修剪一致



在里布的中心画一条线

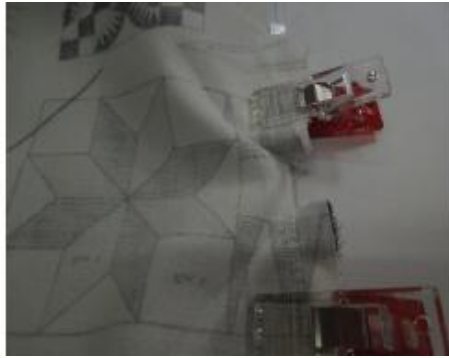

将里布和口袋布重叠
并用夹子固定



里布沿边缝合一圈缝边为5cm。修剪PVC的四个角

在中心线上缝一条直线



将包布条折7mm的边



将包布条与里布表对表对齐
并缝7mm缝纫的边



将包布条用珠针固定
并手缝暗缝针迹