

打摺手提包



材料

表布

前片后片



26cm高*37cm宽

2块

底部

20cm*20cm

1块

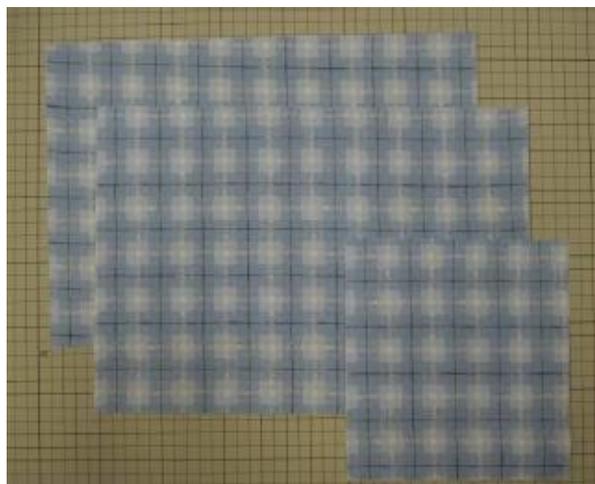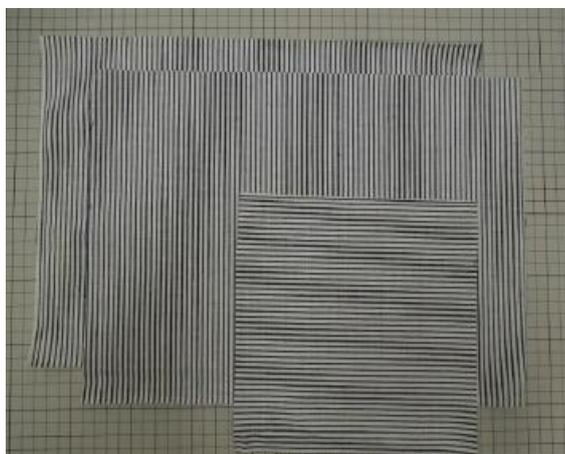

里布

前片后片

23cm高*35cm宽

2块

底部

18cm*18cm


1块

内口袋布



25cm*18cm

1块

白胚布&铺棉（单面带胶薄铺棉）
 前片后片 30cm高*40cm宽 2块
 底部 24cm*24cm 1块

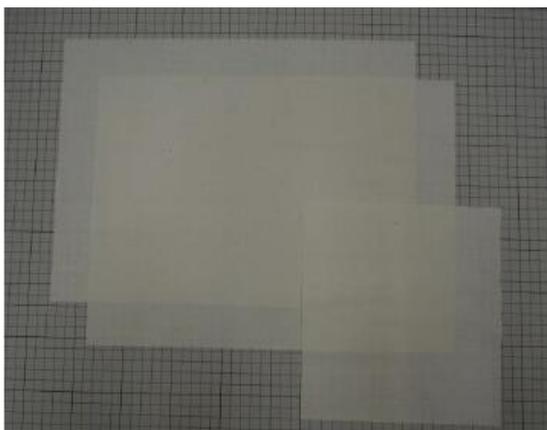

装饰用印花布

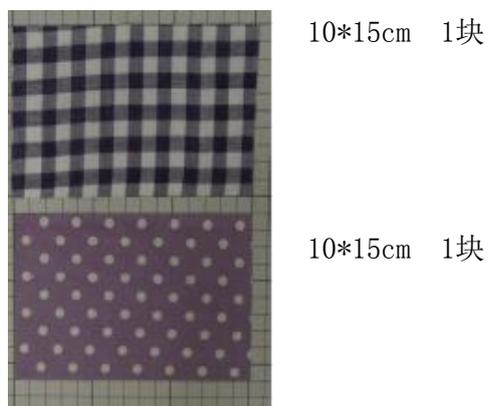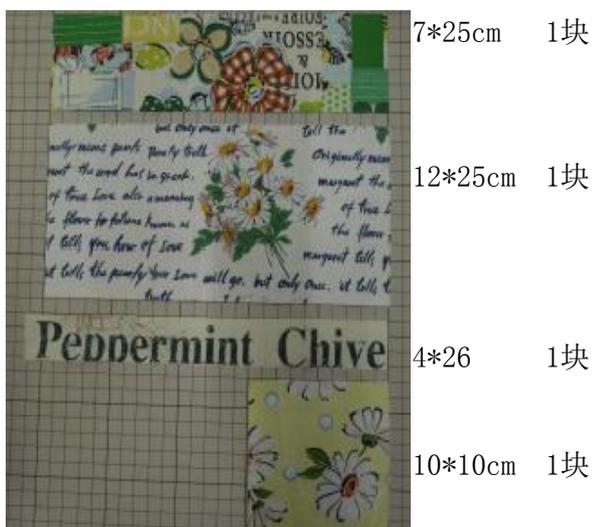

铁搭贴布绣用布15*18cm

奇异衬（MF纸） 40*45cm 1块



提手

棉织带
 宽度为2—2.5cm 60cm 1根


印花布
 宽度：3.5cm 长度：织物的宽度(110厘米) 1根

蕾丝 30cm 1根

黑色绣花线 (建议使用兄弟的)
 绣花底线 (建议使用兄弟的)



选购件压脚
开口压脚

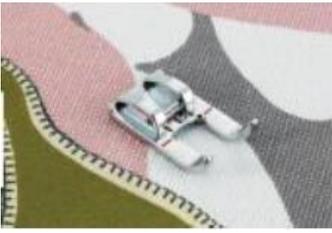

同步压脚



接缝压脚



绗缝导线杆



打摺压脚



机器的准备

- 绣花范围13*18的绣花机 例如NV3500D
- 裁切机
- 布用双面贴胶（裁切机的选购件）
- 小熨斗

制作步骤

用纸型划线




将装饰部放在MF纸上并熨烫





裁切每块布并再次熨烫



将装饰部熨烫在前片和后片布上

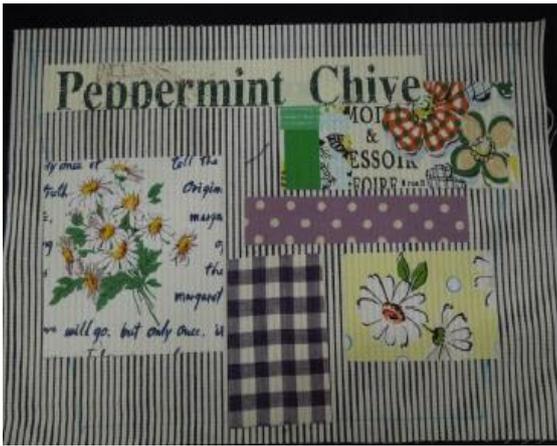

将装饰部的边缘四周进行缝纫

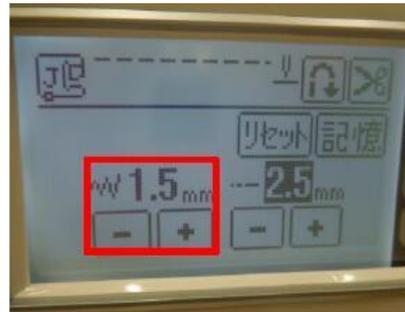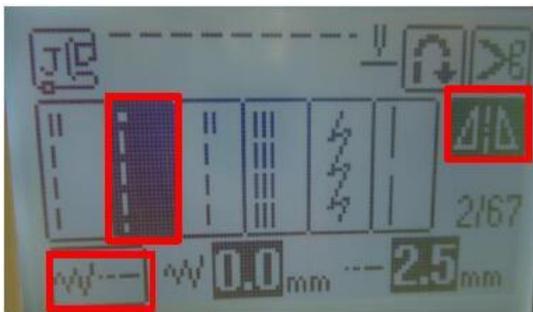


将白胚布烫上铺棉



将表布放在铺棉上并用珠针固定。




安装开口压脚。在中心线画直线并绗缝。

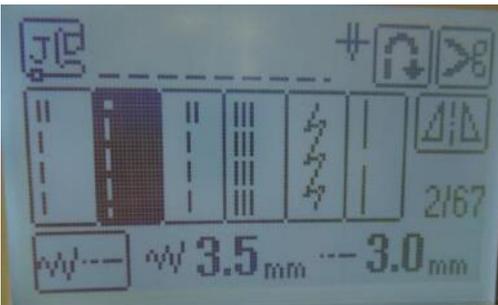

将绗缝导线杆插在同步压脚上。
行间距为1.5cm




将蕾丝装饰在表布上

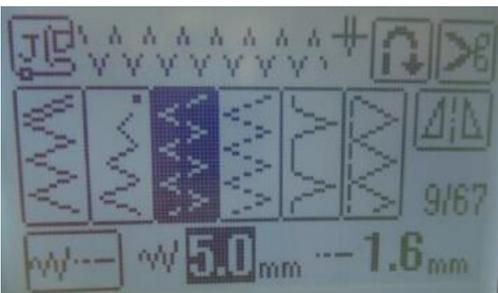

制作提手


装上打摺压脚
将棉织带放在打摺压脚下进行缝份。

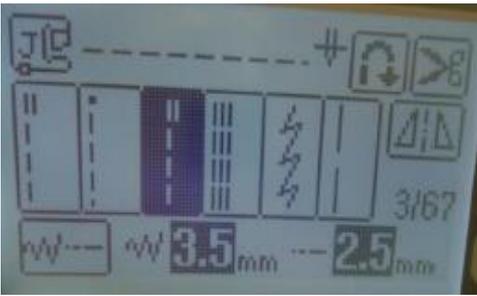

依照型纸剪出表布、里布、底部



制作包里布
制作包内袋
将口袋布折对折，然后缝一圈，从开口处翻出。

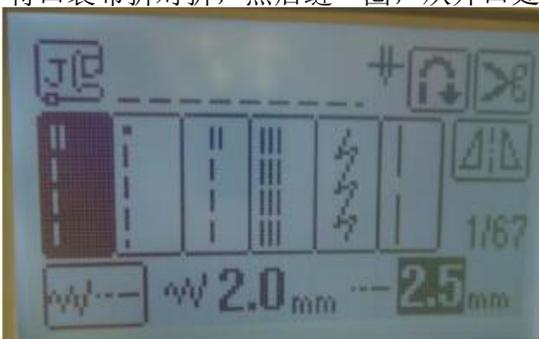

翻开口袋布后在对折线1cm处缝直线



更换接缝压脚





线迹的参数



将提手对折剪成两段并固定在表布上




离边缘5mm处缝边

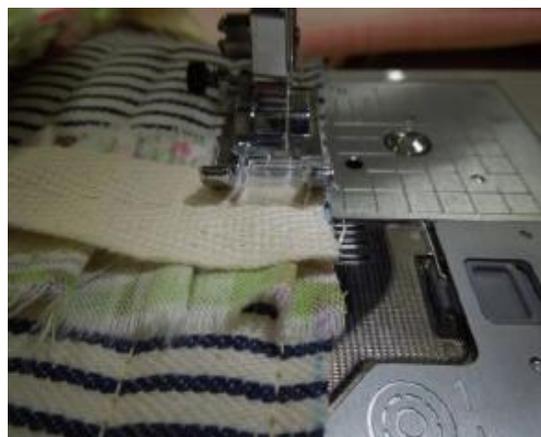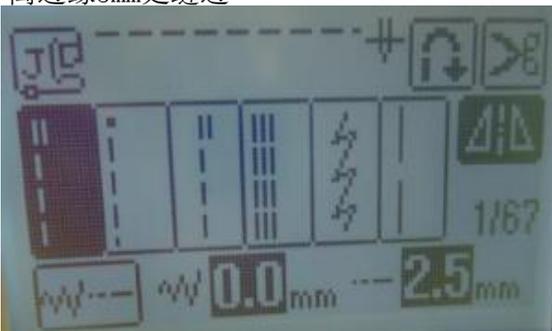

将前后片的侧边缝合在一起。表布里布同理，但里布侧面留一返口。



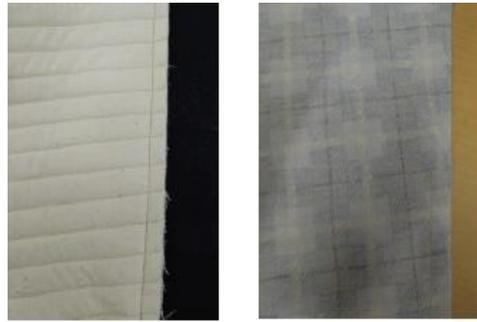

缝合底部



翻出包面，并将返口缝合。

