


拖鞋制作说明

完成尺寸

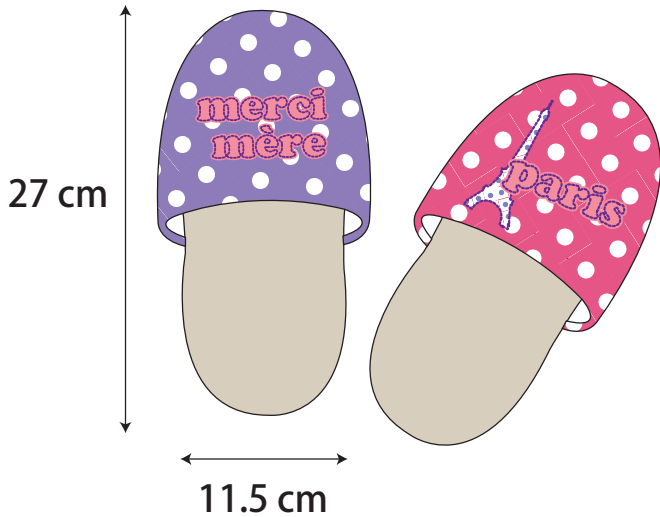

[材料]





	高	长
★ 图案面料A	18 cm	23 cm
★ 图案面料B	18 cm	23 cm
纯色布料A	34 cm	52 cm
纯色布料B	32 cm	30 cm
铺棉	34 cm	52 cm

★为了使左边和右边的拖鞋设计风格一致，请确保图案A和B面料具有相同的设计风格。

裁剪指南

请根据下图来裁剪

* 通常，缝制时我们会将面料正面对，我们在标记画在布的反面会缝起来更顺畅。

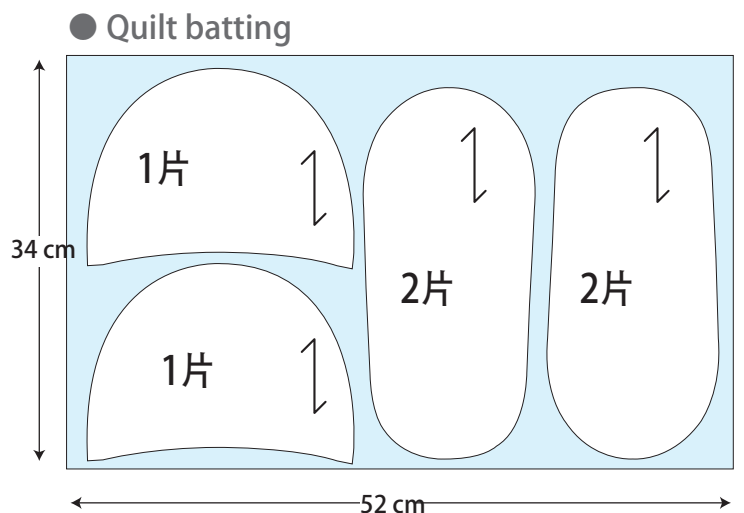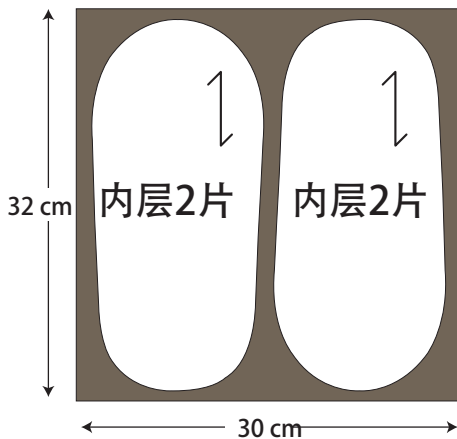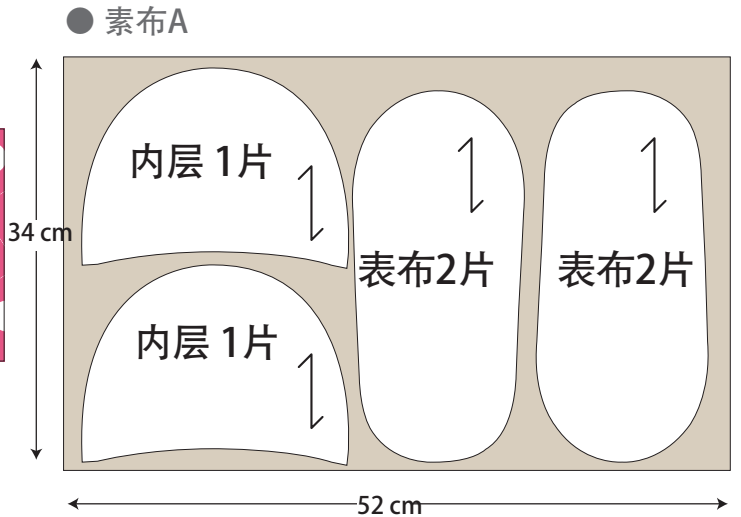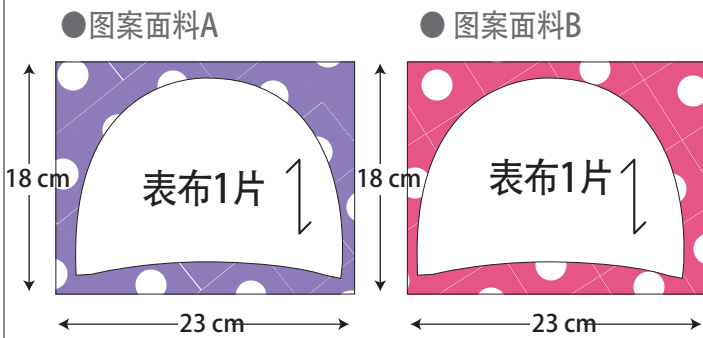







制作贴布绣

让我们一起用裁切机吧

* 如果你没有裁切机，创造你自己喜爱的贴布绣。

Scan a design to
make appliqué pieces.

- ① 将设计好的准备扫描
- ② 在主屏幕中按下“扫描”键。（图①）
在选择屏幕中扫描模块，
选择“扫描并生成裁切数据”
- ③ 将设计纸放在底板上（图②）。
在保持底板水平时，
轻轻地将其插入进料槽，然后按 
在操作面板上。（图③）
- ④ 按“开始/停止”键  开始扫描。
在扫描完图形后屏幕会显示，
按  创建裁切线。（图④）
 外轮廓识别
 形状识别
 形状识别

- ⑤ 将布料用熨烫型贴纸熨烫在贴布绣布上。

（图⑤）


把贴布绣布料粘在裁切底板上。

使用自带刮铲将面料完全贴合底板。这样
就不会产生褶皱和气泡。

要点


为了防止灰尘粘在底板上，将面料裁剪前先将保护膜剥离。

图①

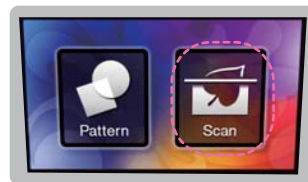

选择“扫描”

图②

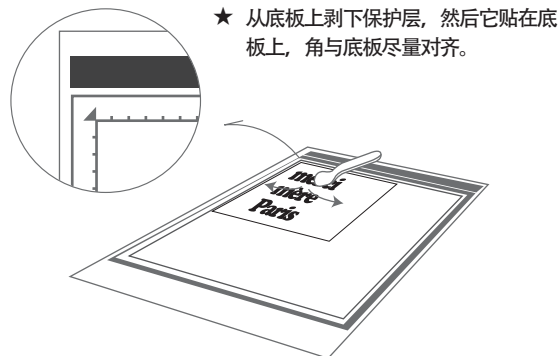

★ 从底板上剥下保护层，然后它贴在底板上，角与底板尽量对齐。

图③

确认被扫描的图片并按
“OK”键

★ 每个国家的ScanNCut规格会有所不同。


图④




选择形状识别选项

选在图像微调屏幕中，
调整区域，
然后保存数据。

图⑤

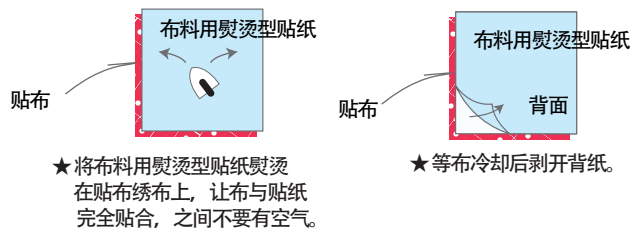★ 将布料用熨烫型贴纸熨烫
在贴布绣布上，让布与贴纸
完全贴合，之间不要有空气。

★ 等布冷却后剥开背纸。

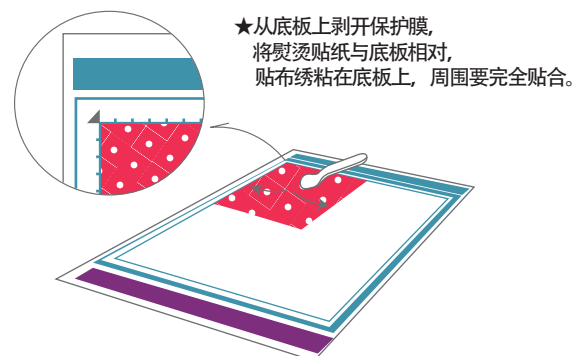
★ 从底板上剥开保护膜，
将熨烫贴纸与底板相对，
贴布绣粘在底板上，周围要完全贴合。

⑥ 送入底板。（图⑥）

保持底板水平，轻轻将其插入进料槽，然后在操作面板按




图⑥

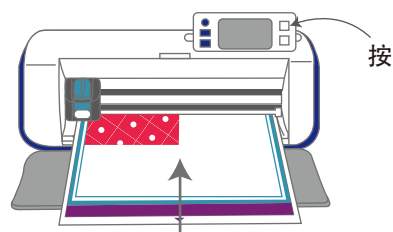

★底板被送入位置后，它就准备开始裁切。

⑦ 裁切

在绘制/裁切选项选择裁切（图⑦）


按下“开始/停止”键  开始裁切。

当裁切完成后按下操作面板上的 

退出底板，然后使用附带的刮铲剥离花样。


★这里提供了扫描和裁切简易步骤描述。详情请参阅操作手册。

图⑦

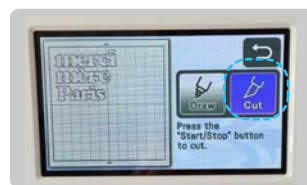

选择“裁切”然后按开始/停止”按钮。

★先剥离周围多余的布料，然后用刮铲剥离花样。

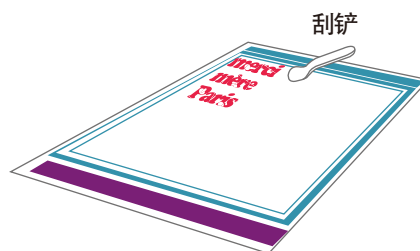

贴布绣完成啦！

步骤 ①

制作鞋面

① 将铺棉与第一件的面料重叠。缝上装饰。(图⑧)


要点

如果有贴布绣或装饰请在这个步骤进行。

* 选购件


如果想要达到更好的效果，请用开口自由绗缝压脚或自由绗缝压脚等。

图 ⑧

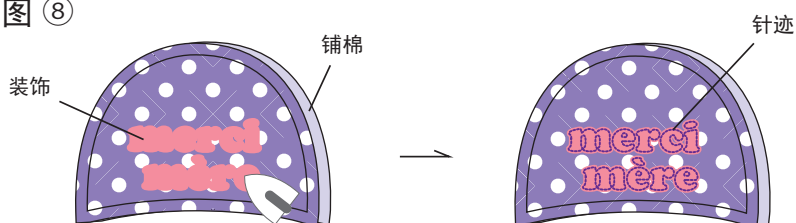

② 将铺棉与另一块面料重叠，然后缝上装饰。(图⑨)


图 ⑨

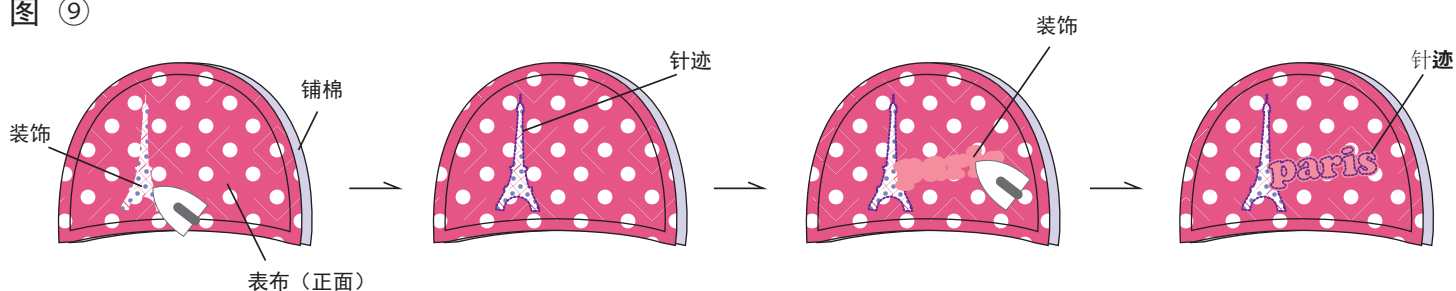

③ 正面相对，将鞋面的底边缝合在一起，将缝份往前面折，然后将正面翻出。图⑩)
这样会产生一个隐形的缝份 (*1)
左右两边同理。

(*1) 在缝份交接的1-2mm处压线。这样内衬被隐藏起来，创造出更整洁的外观。

图.⑩

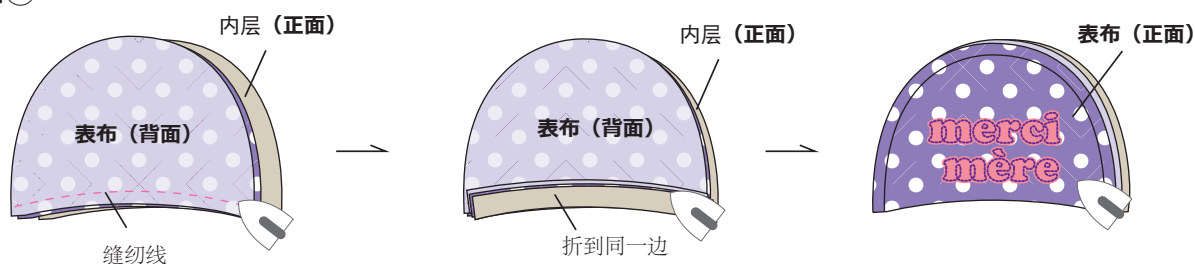

步骤 ②


做鞋底，然后缝合鞋头。

将铺棉与表布两块重叠并疏缝边缘。（图⑪）

正面相对，将鞋底表布与内衬重叠并将第一步的缝的鞋头插入中间缝合在一起。

在这一阶段，表布和里衬正面重叠在一起。

左右两边同理。

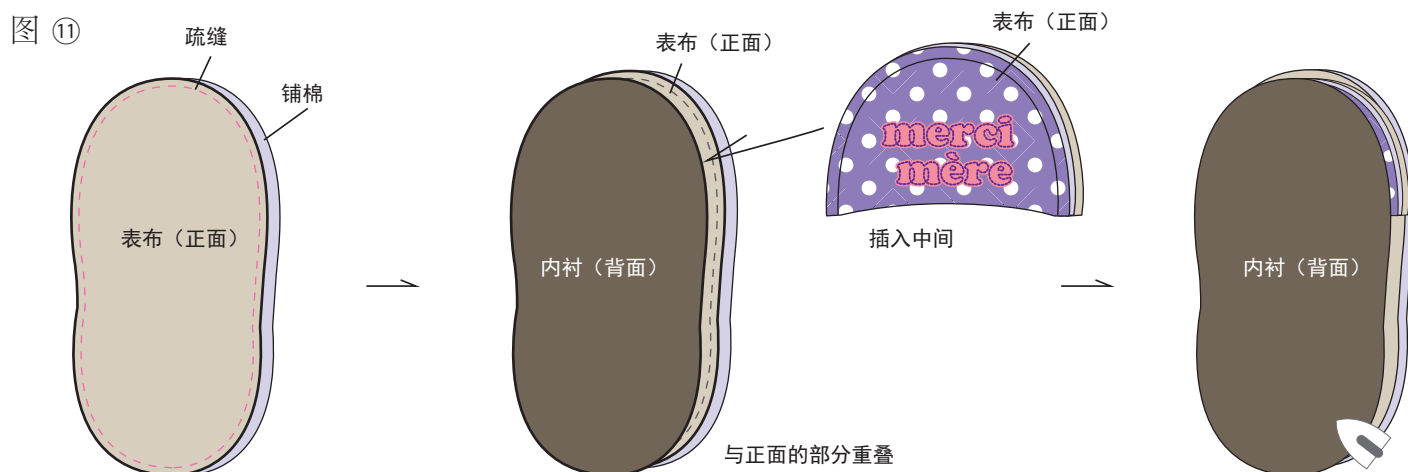


④与正面的部分重叠（图⑫）

用暗缝针迹将返口缝合。左右两边同理。

要点

在正式缝份之前进行疏缝会使缝纫更加容易些防止布料的偏移。

图 ⑫

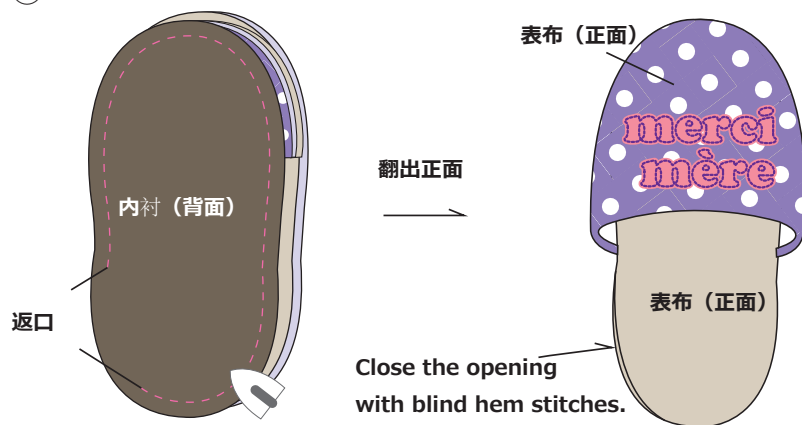

☆完成

拿起熨斗熨烫，你就完成了!! (图⑬)

图 ⑬



您定制的拖鞋是完成了。☆

